



FI BDE-D-käyttöohje

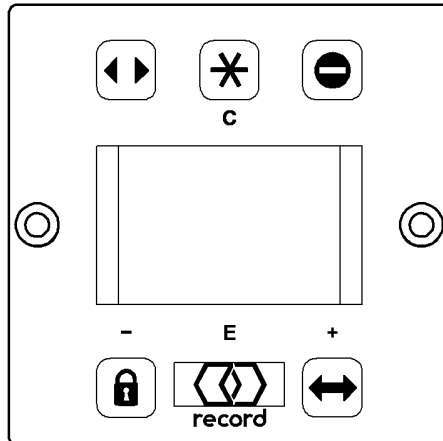


Toiminnot:

Näppäin/Näyttö




Automaatti:

Ovi aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti, joko impulssilaitteella tai työntämällä ovea, jos toiminto on aktivoitu.



Auki:

Ovi aukeaa ja pysyy auki. Jos ovi törmää esteeseen, niin DFA yrittää avata ovea muutaman sekunnin ajan. Jos este pysyy tiellä, niin koneisto pitää ovea auki pysähtymiskohdassa.



Yksisuuntainen liikenne / EXIT:

Yksisuuntaisessa liikenteessä ulkopuolelta ei pääse sisälle, mutta sisältä pääsee poistumaan ulos.



Lukittu:

Lukitusjärjestelmä aktivoituu lukitustilassa



Manual

Käsi käyttö:

Koneisto toimii mekaanisena ovensulkimena.

RESETOINTI

Paina  nappia noin 5 sekuntia, näyttöön tulee seuraava teksti:

No
Reset Operator?
Yes

Paina  nappia uudelleen resetoidaksesi koneiston.

NÄPPÄIMISTÖN LUKINTA

Paina  sen jälkeen  sen jälkeen 

Kun näppäimistö on lukittu näytön vasemmassa laidassa on symboli  (Avaus tapahtuu samalla tavalla)

Tila- ja vikailmoituksia

Yleistä:

Virheilmoitukset näkyvät ainoastaan BDE-D-sähköisellä valintakytkimellä. Muuten vikatilanteessa koneiston päässä oleva LED vilkkuu.

Koneiston resetointi tapahtuu painamalla  -näppäintä 5 sekuntia tai koneiston päädyssä olevaa resetointinäppäintä 5 sekuntia. Mikäli koneiston toiminta ei palaudu normaaliksi tai vika ilmenee uudelleen, kutsu huolto paikalle.

Vikakoodit:

Status 3: **AKI sensor active longer than 60 s**
AKI impulssi aktiivisena yli 60s
Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä.

Status 5: **AKA sensor active longer than 60 s**
AKA impulssi aktiivisena yli 60s
Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä.



- Status 9:** "Opening" unsuccessful (after 4 collisions)
"Aukeaminen" epäonnistui (4 yrittämisen jälkeen)
Tarkista lukko / poista esteet oven tieltä
- Status 31:** EMERGENCY STOP
HÄTÄ SEIS
Tarkista Hätä seis -painike
- Status 47:** SIO sensor active longer than 60 s
SIO sensori aktiivisena yli 60 s
Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä
- Status 59:** SIS sensor active longer than 60 s
SIS sensori aktiivisena yli 60 s
Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä
- Status 61:** SSK active longer than 60 s
SSK impulssi aktiivisena yli 60 s
Tarkista avainkytkin

Lyhenteet

AKA	Impulssilaite "ulkopuoli"
AKI	Impulssilaite "sisäpuoli"
BDE-D	Sähköinen toimintavalitsin
BDI	Koneiston toimintavalitsin
BDI-M	Mekaaninen toimintavalitsin
DFA	Kääntöovikoneisto
LED	Loistediodi
SIO	Turva "aukeamispuoli"
SIS	Turva "sulkeutumispuoli"
SSK	Avainkytkin
STG	Koneiston keskus

Laitteen asentaa ja huoltaa:

CERTEGO Oy

Valtakunnallinen vaihde: 010 700 700

Asiakaspalvelu: 010 700 701

certego.fi