

Instruction de pliage



NOMI® - Box KS 13

Mettez le carton découpé sur la table de façon à ce que le côté blanc soit visible.





Ensuite pliez tous les bords à cannelures à 90 degrés en haut et en arrière.

(voir illustration 1)

Relevez les côtés latéraux de la boîte en angle droit. Mettez les parois latérales doubles sur les jonctions des coins.

Faites attention aux onglets doubles des côtés latéraux et du fond.

(voir illustration 2)

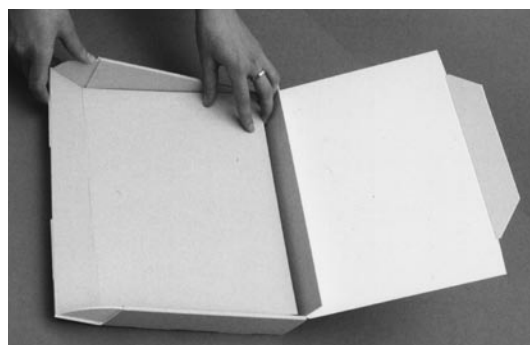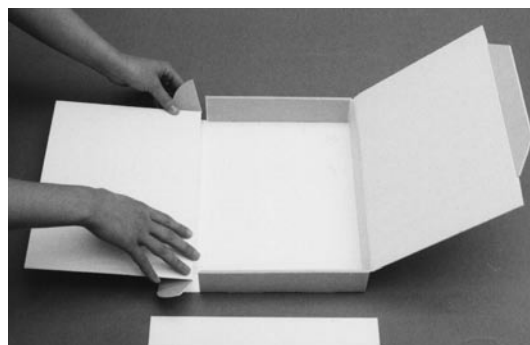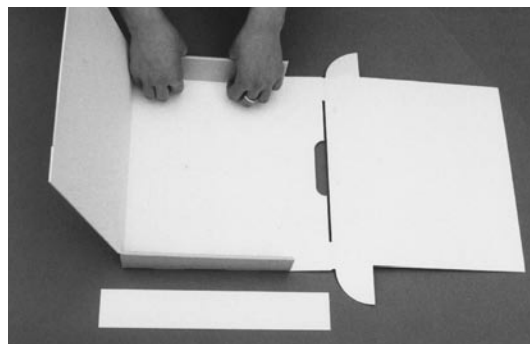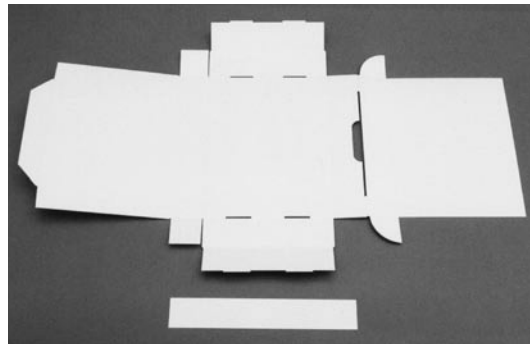

Relevez la partie latérale avec couvercle en angle droit.

Pliez les côtés courts sur les rabats du côté latéral avec couvercle afin que les languettes puissent s'enclencher dans les fentes prévues.

(voir illustration 3)

Pliez le côté latéral avec fond et insérez les deux languettes qui dépassent entre les parois des parties latérales courtes.

Ajoutez la bande étroite pour renforcer le dos.

(voir illustration 4)

Nous avons fabriqué ce produit avec le plus grand soin.

Cependant, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler.

Nous vous aiderons volontiers.