

Instruction de pliage



NOMI® - Box KS 1




Mettez le carton découpé sur la table de façon à ce que le côté blanc soit visible.

Ensuite pliez tous les bords à cannelures à 90 degrés en haut et en arrière.

(voir illustration 1)

Relevez les côtés latéraux de la boîte en angle droit. Mettez les parois latérales doubles sur les jonctions des coins.

(voir illustration 2)

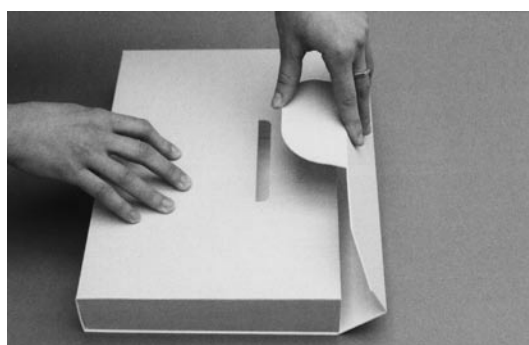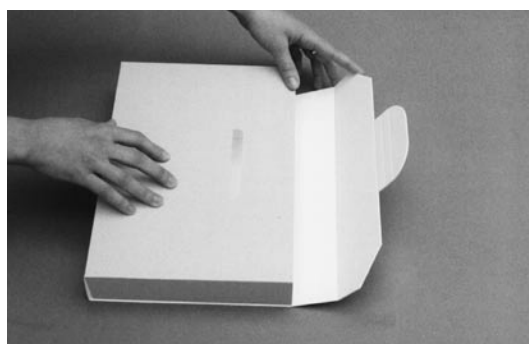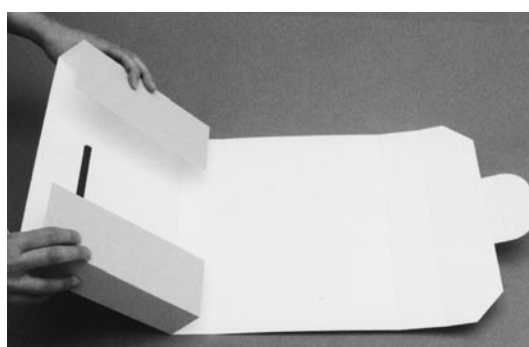

Pliez la boîte vers le côté longitudinal.

(voir illustration 3)

Fermez la boîte en insérant la languette.

(voir illustration 4)

Nous avons fabriqué ce produit avec le plus grand soin.

Cependant, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler.

Nous vous aiderons volontiers.