

Instruction de pliage



NOMI® - Box KS 4


Mettez le carton découpé sur la table de façon à ce que le côté blanc soit visible. Ensuite pliez tous les bords à cannelures à 90 degrés en haut et en arrière.

(voir illustration 1)

Relevez les côtés latéraux de la boîte en angle droit. Mettez les parois latérales doubles sur les jonctions des coins.

Faites attention aux onglets doubles.

(voir illustration 2)

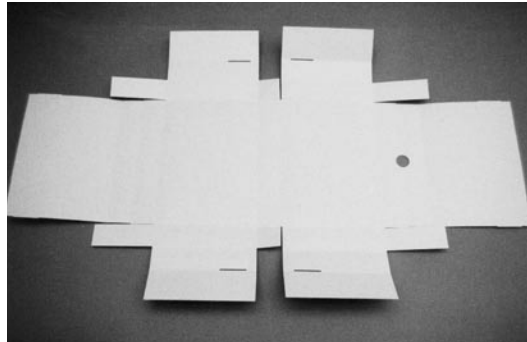

Commencez pour le couvercle.

Pliez les côtés latéraux plus courts et relevez-les en angle droit.

Le fond du couvercle est plié et mis sur les languettes des parois latérales de façon à ce qu'il puisse s'enclencher dans les fentes.

(voir illustration 3)

Ce procédé se répète pour le fond.

Entre le fond et la paroi arrière se trouve une languette avec un pli perforé qui doit être plié vers l'intérieur.

Maintenant vous pouvez fermer la boîte.

(voir illustration 4)

Nous avons fabriqué ce produit avec le plus grand soin.

Cependant, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler.

Nous vous aiderons volontiers.