

Instruction de pliage



NOMI® - Box KS 7

Mettez le carton découpé sur la table de façon à ce que le côté blanc soit visible.


Ensuite pliez tous les bords à cannelures à 90 degrés en haut et en arrière.

(voir illustration 1)

Relevez les côtés latéraux de la boîte en angle droit. Mettez les parois latérales doubles sur les jonctions des coins.

Faites surtout attention à l'onglet double des côtés latéraux.

(voir illustration 2)

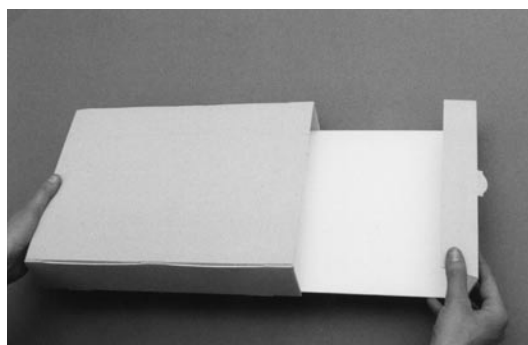

Pliez les côtés latéraux de façon à ce que vous obteniez une paroi double.

Insérez les languettes des côtés dans les fentes prévues dans le fond de la boîte et faites-les s'enclencher.

Pliez ensuite la boîte sur les côtés longs et mettez les languettes dans les fentes de la paroi latérale.

(voir illustration 3)

Pour finir faites entrer la coulisse dans la boîte.

(voir illustration 4)

Nous avons fabriqué ce produit avec le plus grand soin.

Cependant, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler.

Nous vous aiderons volontiers.