

Instruction de pliage



NOMI® - Box KS 8

Mettez le carton découpé sur la table de façon à ce que le côté blanc soit visible.




Ensuite pliez tous les bords à cannelures à 90 degrés en haut et en arrière.

(voir illustration 1)

Relevez les côtés latéraux de la boîte en angle droit. Mettez les parois latérales doubles sur les jonctions des coins.

Faites de la même façon pour le couvercle et le fond de votre boîte.

(voir illustration 2)

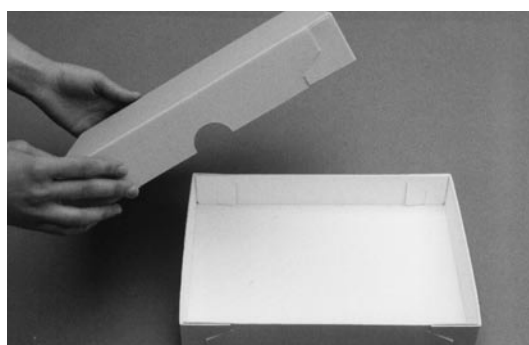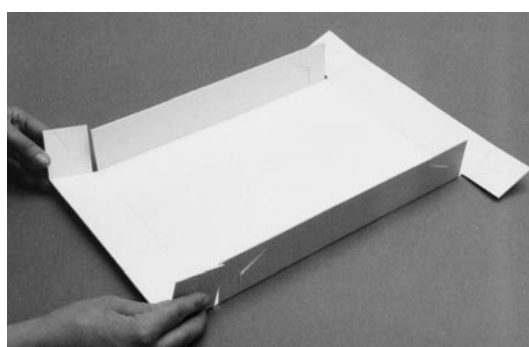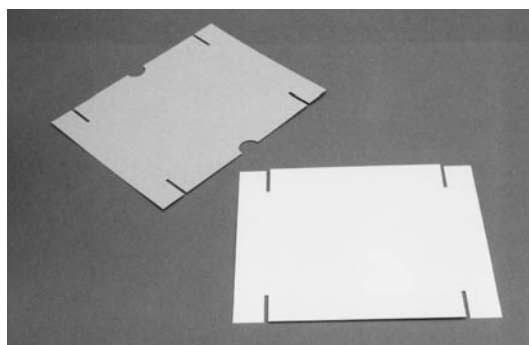

Relevez les côtés latéraux longs en angle droit.

Relevez maintenant les languettes des côtés et mettez-les de l'extérieur dans les côtés latéraux longs pourvus de fentes.

Les languettes latérales doivent bien s'enclencher.

(voir illustration 3)

Après avoir relevé les deux éléments vous pouvez monter la boîte.

(voir illustration 4)

Nous avons fabriqué ce produit avec le plus grand soin.

Cependant, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler.

Nous vous aiderons volontiers.